



ΜΡΗ-150

\\ Τοποθέτηση στο κατωκάσι

ΜΡΗ-150-S

\\ Τοποθέτηση στο δάπεδο

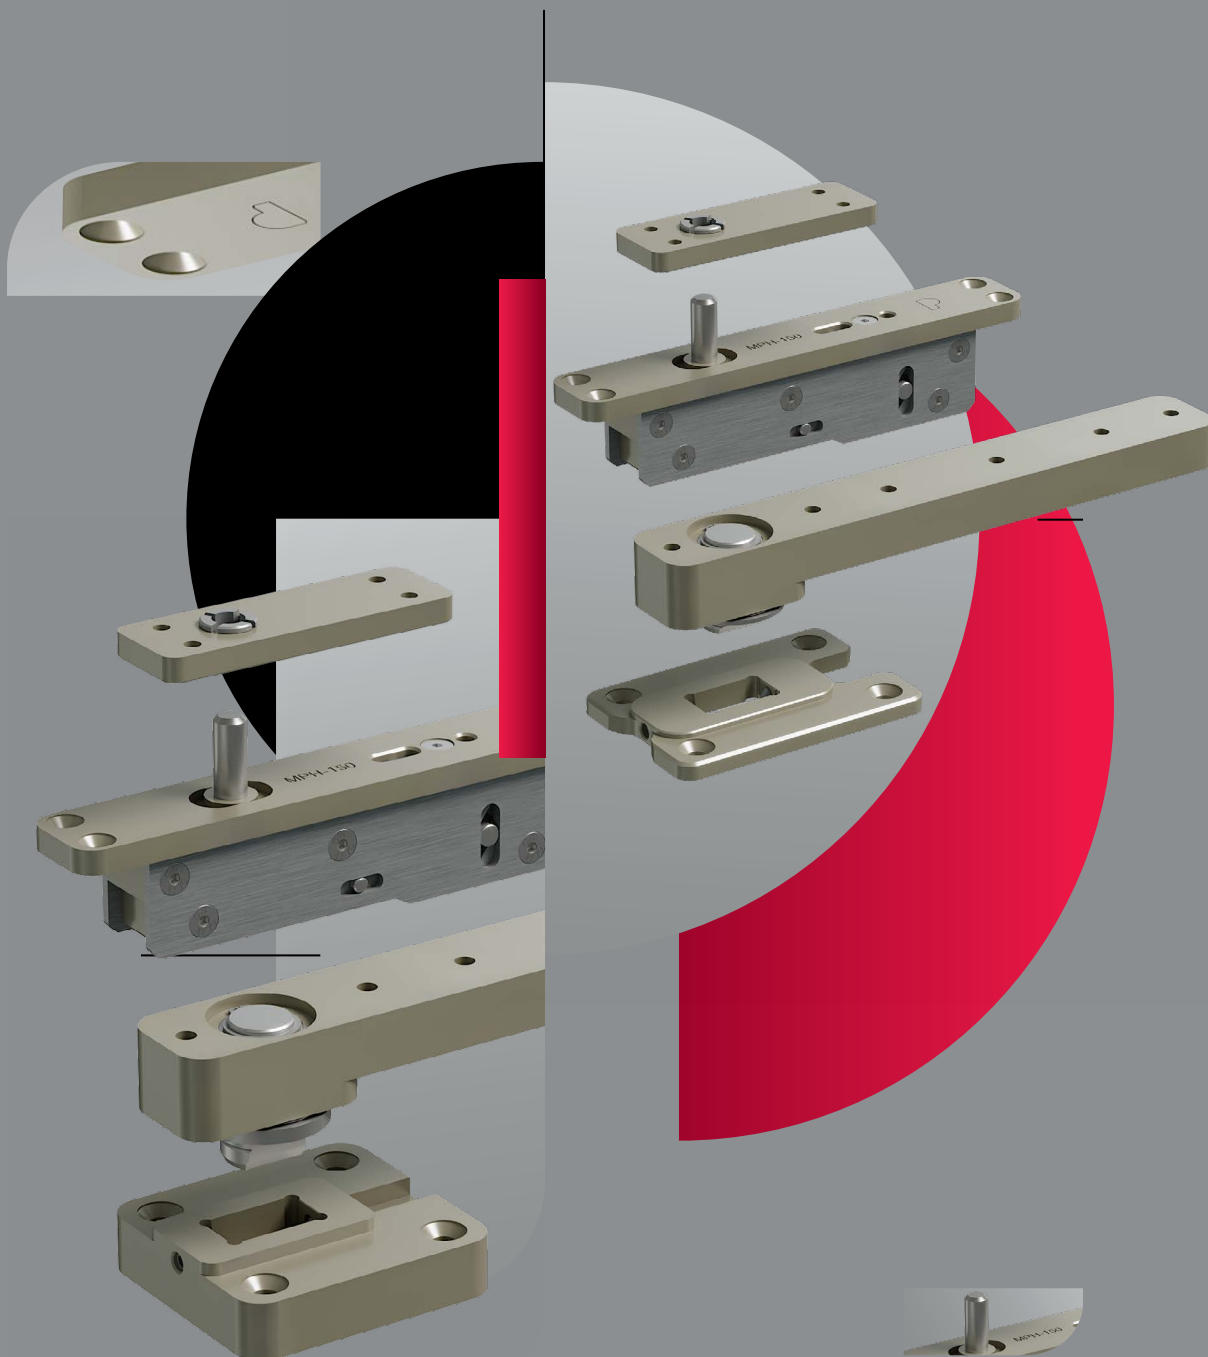

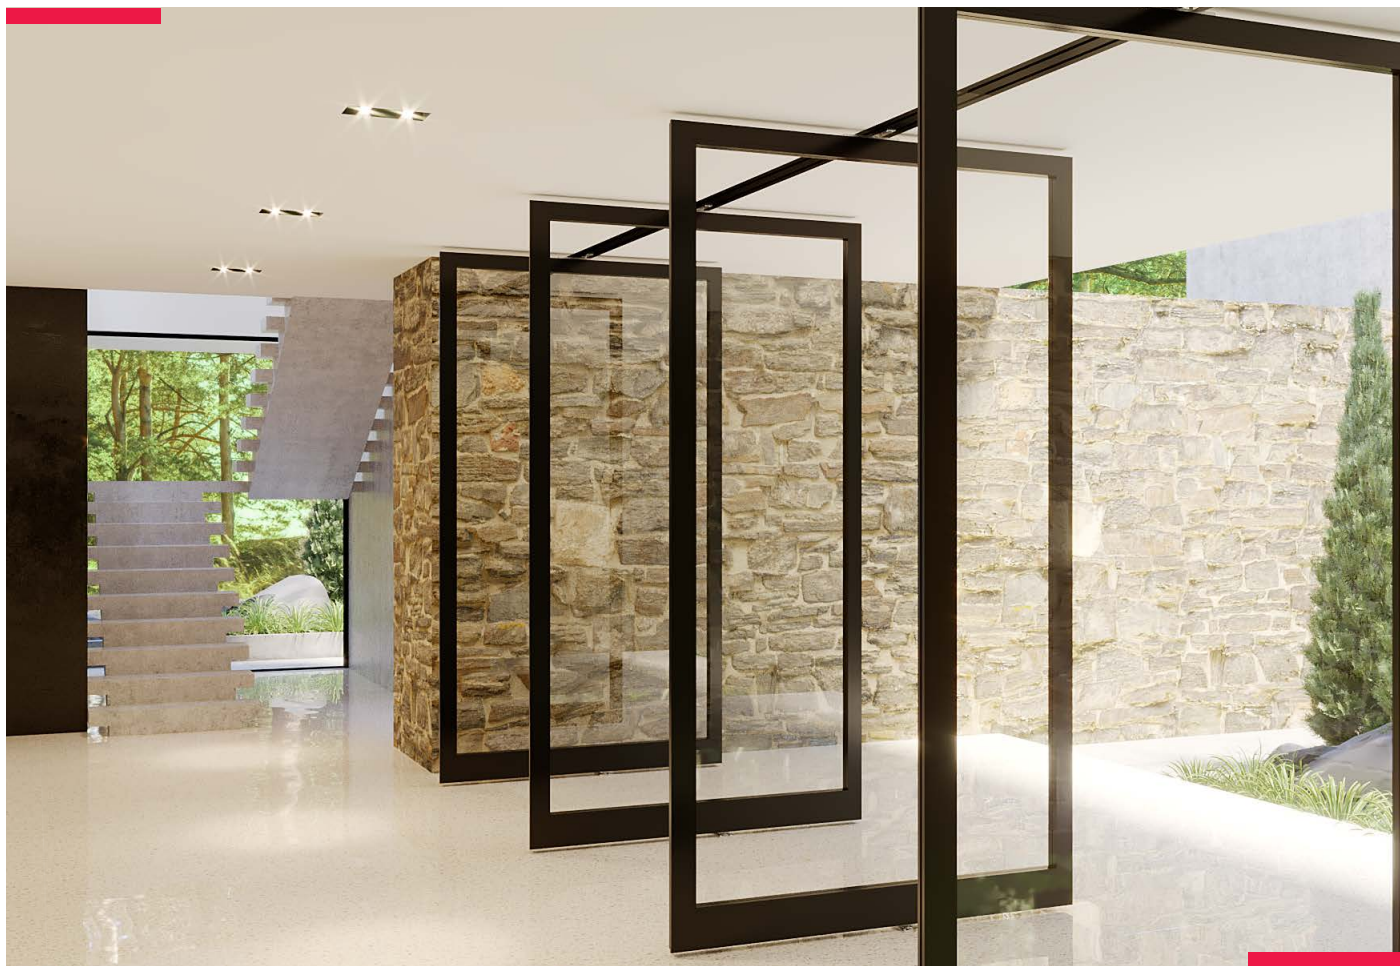

MPH-150 & MPH-150-S

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΣΕ PIVOT ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Α)ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ, Β)ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία αλλά και την παραγωγική ικανότητα που διαθέτει, η **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** σχεδίασε το εξελιγμένο σύστημα μεντεσέ **PIVOT MPH-150 & MPH-150-S**.

Ο πρωτοποριακός και καινοτόμος σχεδιασμός του συστήματος επιτρέπει την τοποθέτησή του σε εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες μεγάλων διαστάσεων, διαφόρων σχημάτων αλλά και υλικών, όπως αλουμίνιο, σίδερο, ξύλο ή γυαλί (με προσθήκη πλαισίου), με αποτέλεσμα να προσφέρει αρχιτεκτονικά απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές.

Το σύστημα μεντεσέ PIVOT MPH-150 & MPH-150-S κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικά επεξεργασμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, υλικά που εξασφαλίζουν κορυφαία αξιοπιστία στη λειτουργία του και μηδενική ανάγκη συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.



MPH-150

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΣΕ ΡΙΝΟΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Δεν απαιτείται ιδιαίτερη υποδομή σε δάπεδο και οροφή
- Μηδενική ανάγκη συντήρησης
- Αντοχή σε φορτίο μέχρι **250** κιλά
- Πάχος πόρτας από **40mm** έως **90mm**
- Ασφαλής τοποθέτηση στο κατωκάσι με την προεγκατάσταση θηλυκών πιρτσινιών M6
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Εύκολη ρύθμιση με την πόρτα τοποθετημένη στη θέση της, χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία
- **±5mm** οριζόντια δυνατότητα ρύθμισης του επάνω μέρους του μηχανισμού
- **±3mm** οριζόντια δυνατότητα ρύθμισης του κάτω μέρους του μηχανισμού
- Ελεύθερη κίνηση χωρίς σημείο stop ή μηχανισμό επαναφοράς
- Άνοιγμα και προς τις 2 κατευθύνσεις (αριστερά - δεξιά) με εύρος κίνησης **360°**
- Δυνατότητα μεταφοράς της πόρτας συναρμολογημένης, έτοιμης για τοποθέτηση
- Κατάλληλο για πόρτες μεγάλων διαστάσεων από σίδερο, ξύλο, αλουμίνιο ή γυαλί (με πλαίσιο)
- Για εξωτερικές ή εσωτερικές πόρτες, σε μονή ή διπλή τοποθέτηση
- Για οικιακή ή επαγγελματική χρήση
- Το σύστημα αποτελείται από 2 τμήματα: το άνω τμήμα (MPH-152) και το κάτω τμήμα (MPH-151)



MPH-150-S

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΣΕ ΡΙΝΟΤ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Δεν απαιτείται ιδιαίτερη υποδομή σε δάπεδο και οροφή
- Μηδενική ανάγκη συντήρησης
- Αντοχή σε φορτίο μέχρι **250** κιλά
- Πάχος πόρτας από **40mm** έως **90mm**
- Ασφαλής τοποθέτηση στο δάπεδο
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Εύκολη ρύθμιση με την πόρτα τοποθετημένη στη θέση της, χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία
- **±5mm** οριζόντια δυνατότητα ρύθμισης του επάνω μέρους του μηχανισμού
- **±3mm** οριζόντια δυνατότητα ρύθμισης του κάτω μέρους του μηχανισμού
- Ελεύθερη κίνηση χωρίς σημείο stop ή μηχανισμό επαναφοράς
- Άνοιγμα και προς τις 2 κατευθύνσεις (αριστερά - δεξιά) με εύρος κίνησης **360°**
- Δυνατότητα μεταφοράς της πόρτας συναρμολογημένης, έτοιμης για τοποθέτηση
- Κατάλληλο για πόρτες μεγάλων διαστάσεων από σίδηρο, ξύλο, αλουμίνιο ή γυαλί (με πλαίσιο)
- Για εξωτερικές ή εσωτερικές πόρτες, σε μονή ή διπλή τοποθέτηση
- Για οικιακή ή επαγγελματική χρήση
- Το σύστημα αποτελείται από 2 τμήματα: το άνω τμήμα (MPH-152) και το κάτω τμήμα (MPH-151-S)

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΡΙΒΟΤ **MPH-150**



MPH-152 Εγκατάσταση της πόρτας στο κατωκάσι.
(εικονιζόμενα εξαρτήματα: MPH-152-A & MPH-152-B)



MPH-151 Εγκατάσταση της πόρτας στο κατωκάσι.
(εικονιζόμενα εξαρτήματα: MPH-151-A & MPH-151-B)

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΡΙΝΟΤ **MPH-150-S**



MPH-152 Εγκατάσταση του μηχανισμού στην πόρτα ή στην κάσα.
(εικονιζόμενα εξαρτήματα: MPH-152-A & MPH-152-B)



MPH-151-S Εγκατάσταση της πόρτας στο κατωκάσι.
(εικονιζόμενα εξαρτήματα: MPH-151-A & MPH-151S-B)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΡΙΒΟΤ MPH-150 & MPH-150-S

6

A) Εξαρτήματα του συστήματος μηχανισμού PIVOT MPH-150 & MPH-150-S:

- MPH-151-A (κάτω τμήμα / μπράτσο / τοποθέτηση στο φύλλο)
- MPH-151-B (κάτω τμήμα / πλακάκι / τοποθέτηση στο κατωκάσι)
- MPH-152-A (άνω τμήμα / μηχανισμός / τοποθέτηση στο φύλλο-κάσα)
- MPH-152-B (άνω τμήμα / πλακάκι / τοποθέτηση στο φύλλο-κάσα)

B) Εξάρτημα του συστήματος μηχανισμού pivot MPH-150-S


- MPH-151S-B (κάτω τμήμα / πλακάκι / τοποθέτηση στο πάτωμα)

*Οι ανωτέρω κωδικοί των εξαρτημάτων αναφέρονται
μόνο στο τεχνικό εγχειρίδιο για διευκόλυνση στις οδηγίες εγκατάστασης.

Βήμα 1 - Εγκατάσταση εξαρτήματος MPH-152-A (μηχανισμός)


Οδηγίες:

Υπολογίστε και δημιουργήστε την εγκοπή στο άνω κομμάτι της πόρτας και εγκαταστήστε το εξάρτημα MPH-152-A.

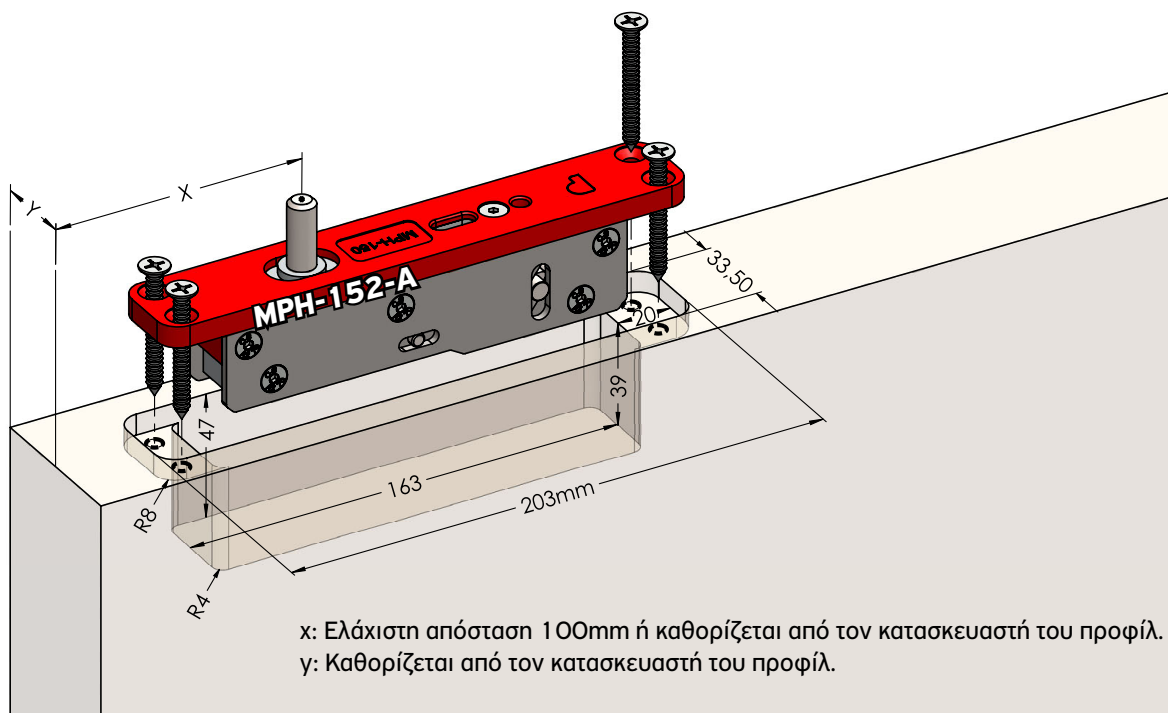

Εναλλακτικός τρόπος εγκατάστασης του εξαρτήματος MPH-152-A (μηχανισμός)


Υπολογίστε και δημιουργήστε την εγκοπή στο άνω κομμάτι της κάσας και εγκαταστήστε το εξάρτημα MPH-152-A.

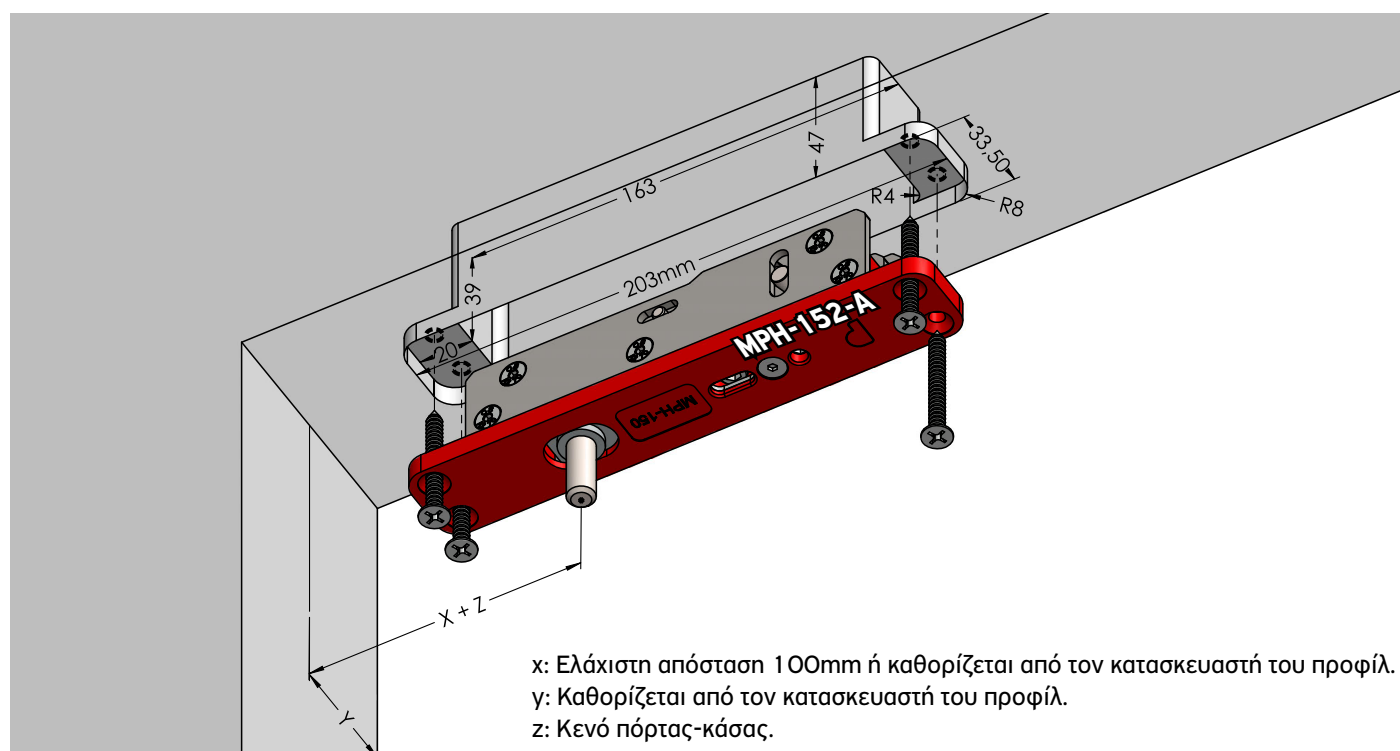

Βήμα 2 - Εγκατάσταση εξαρτήματος MPH-152-B (άνω πλακάκι)


Οδηγίες:

Υπολογίστε και δημιουργήστε την εγκοπή στο άνω κομμάτι της κάσας και εγκαταστήστε το εξάρτημα MPH-152-B.

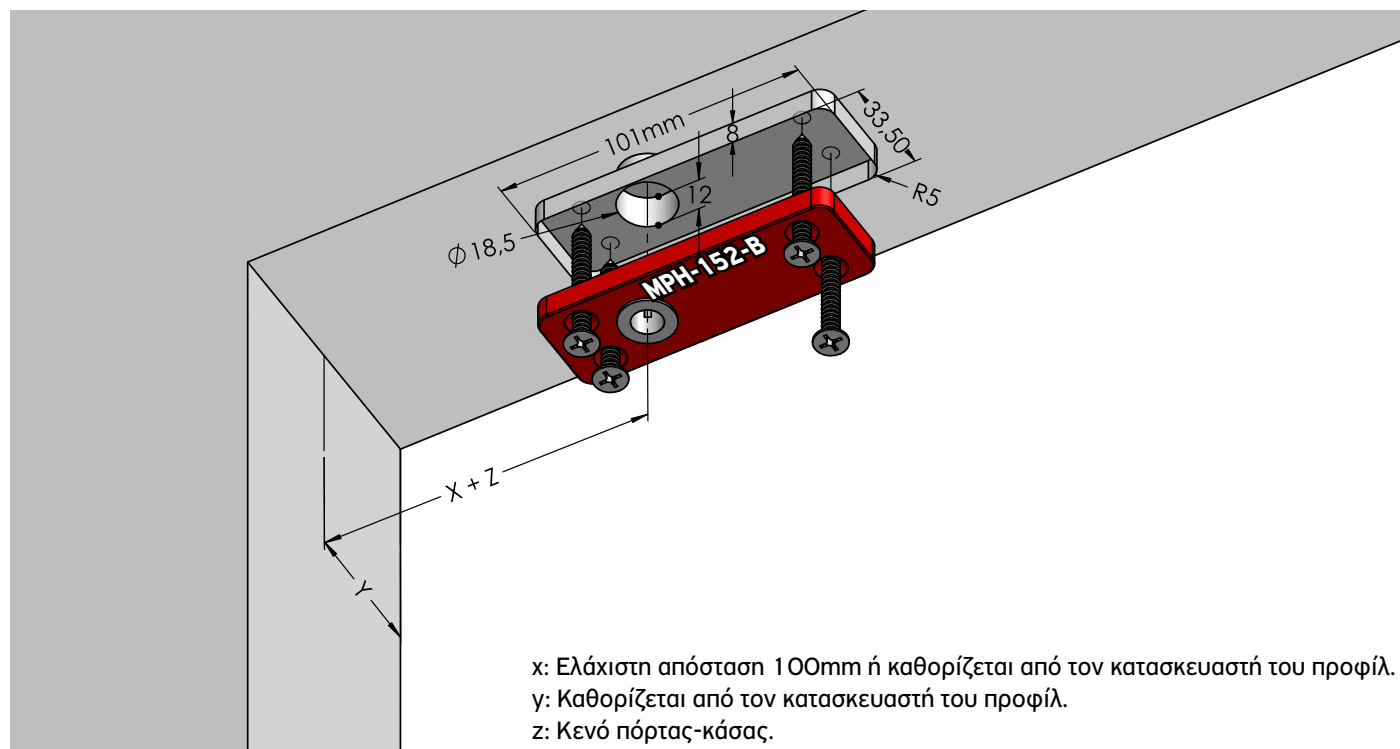

Εναλλακτικός τρόπος εγκατάστασης του εξαρτήματος MPH-152-B (άνω πλακάκι)

Υπολογίστε και δημιουργήστε την εγκοπή στο άνω κομμάτι της πόρτας και εγκαταστήστε το εξάρτημα MPH-152-B.

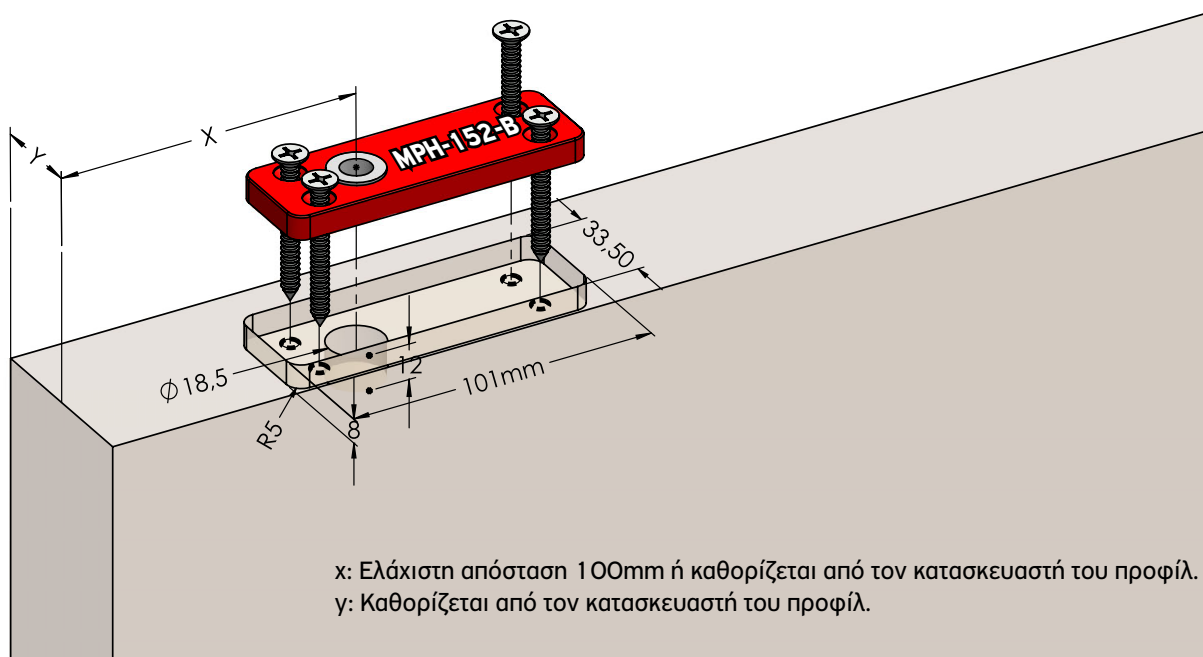


Βήμα 3: Εγκατάσταση εξαρτήματος α) MPH-151-B (κάτω πλακάκι) στο κατωκάσι, β) MPH-151S-B (κάτω πλακάκι) στο δάπεδο

Οδηγίες:


α) MPH-151-B

Υπολογίστε και δημιουργήστε την εγκοπή στο κατωκάσι και εγκαταστήστε το εξάρτημα MPH-151-B, χρησιμοποιώντας τα πιρτσίνια εάν απαιτείται.

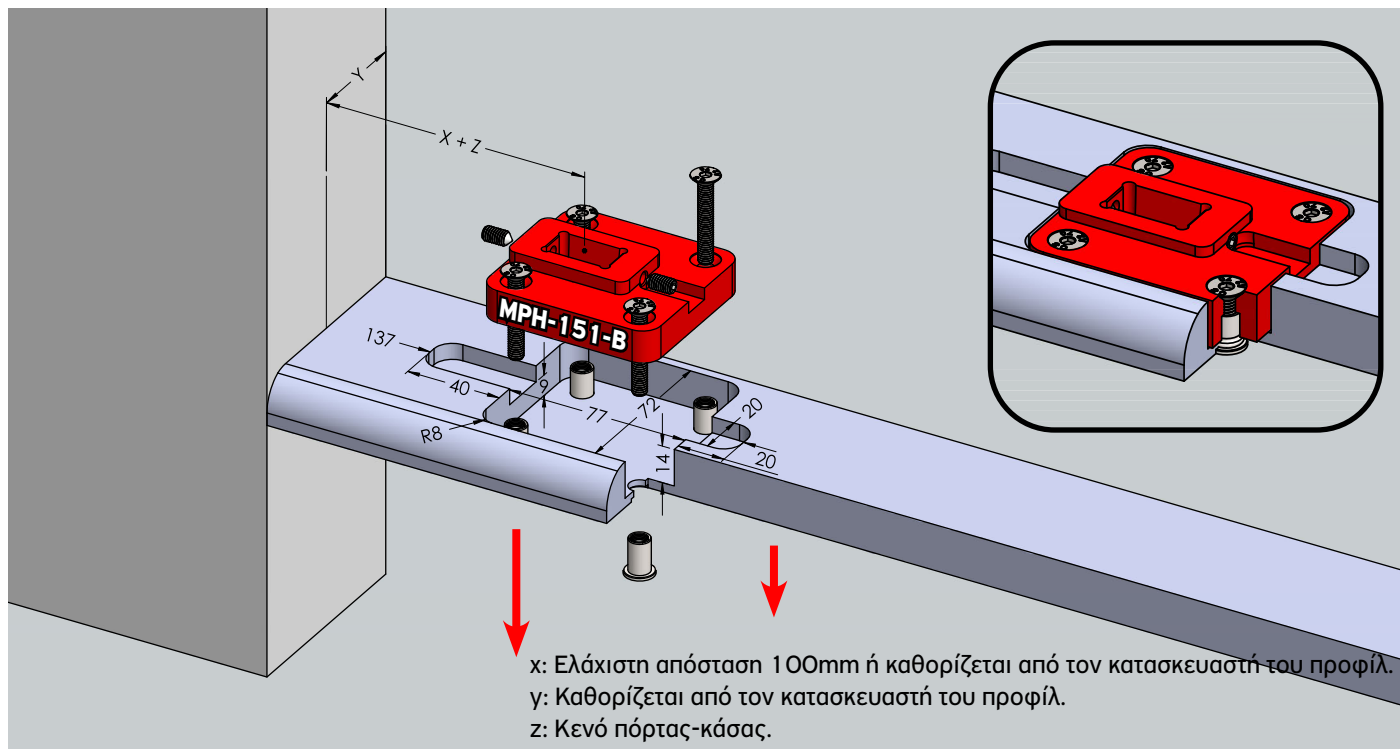

β) MPH-151S-B


Υπολογίστε και εγκαταστήστε το εξάρτημα MPH-151S-B στο δάπεδο.

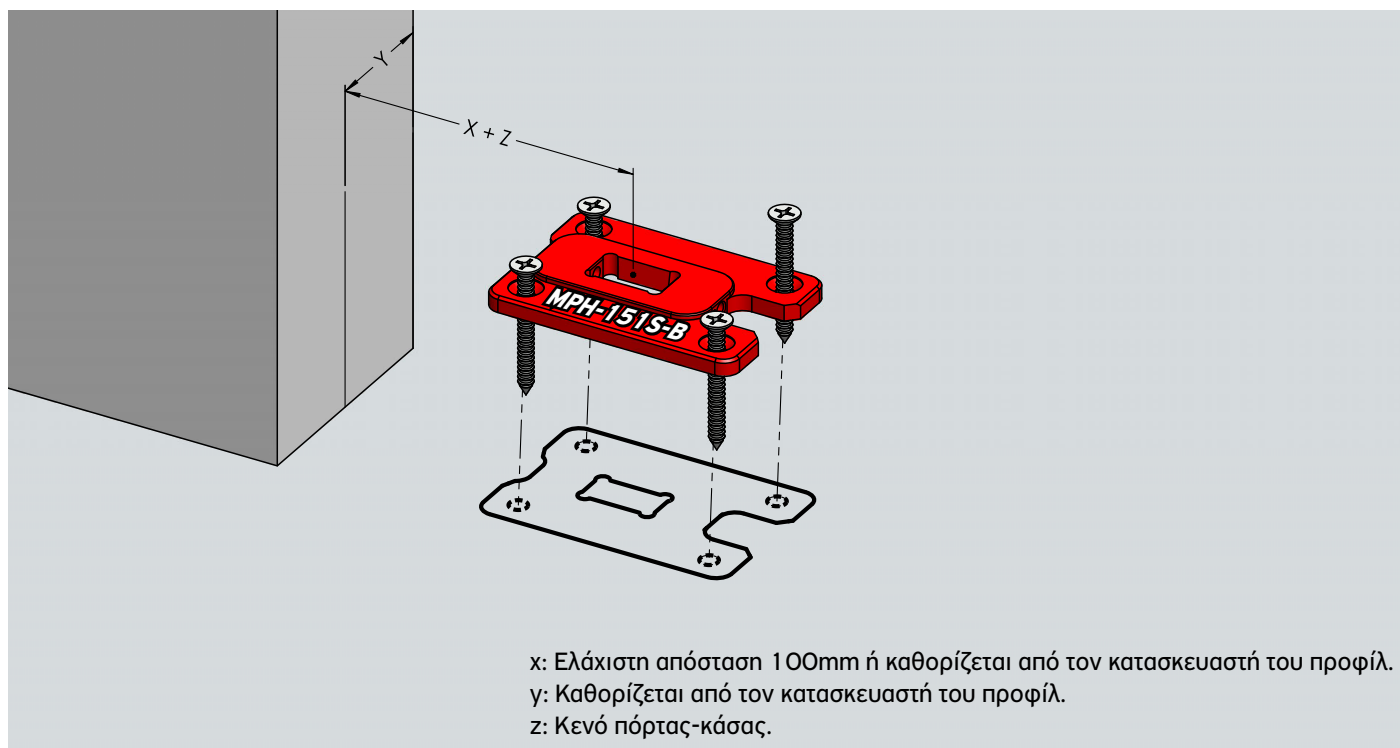

Βήμα 4 - Εγκατάσταση εξαρτήματος MPH-151-A (μπράτσο)

Οδηγίες:


Υπολογίστε και δημιουργήστε την εγκοπή στο κάτω μέρος της πόρτας και εγκαταστήστε το εξάρτημα MPH-151-A. Προσέξτε: ο πύρος να δημιουργεί κάθετο άξονα με τον πύρο στο άνω μέρος της πόρτας.

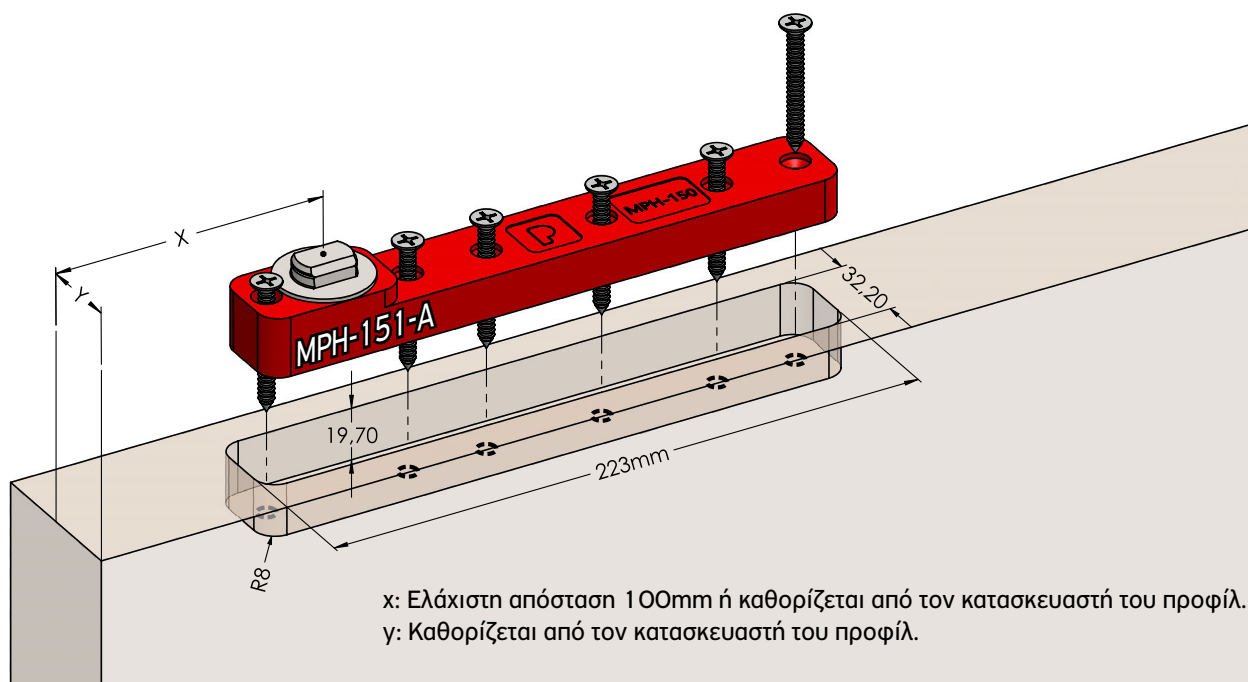


Βήμα 5: Εγκατάσταση της πόρτας: α) στο κατωκάσι, β) στο δάπεδο

Οδηγίες:

α) Τοποθετήστε την πόρτα σε πλάγια θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Κατόπιν εγκαταστήστε την πόρτα στο κάτω πλακάκι.

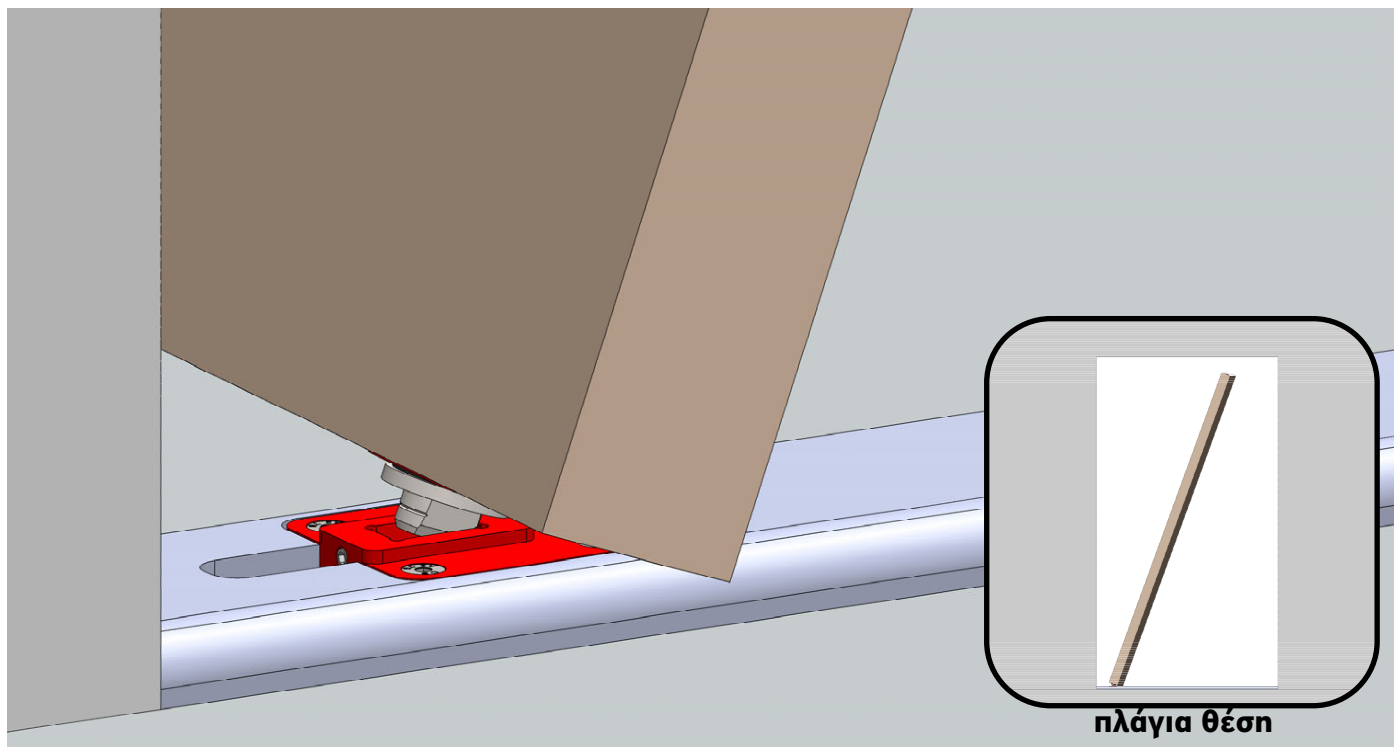


β) Τοποθετήστε την πόρτα σε πλάγια θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Κατόπιν εγκαταστήστε την πόρτα στο κάτω πλακάκι.


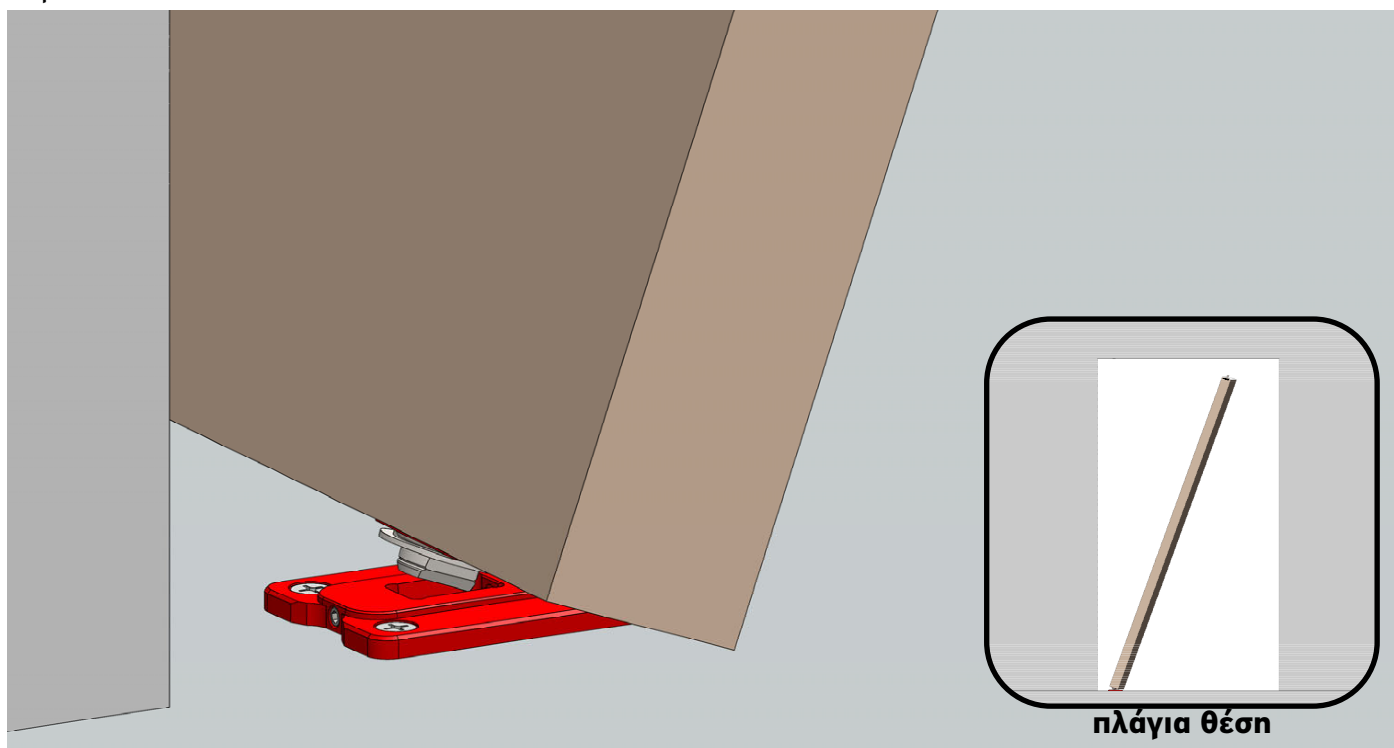


Βήμα 6: Εγκατάσταση της πόρτας: α) εξώθηση πύρου, β) ρύθμιση οριζόντιας θέσης
Οδηγίες:

α) Κρατήστε την πόρτα σε κάθετη θέση και ξεκινήστε την εξώθηση του πύρου, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Εξωθήστε με προσοχή ολόκληρο τον πύρο.

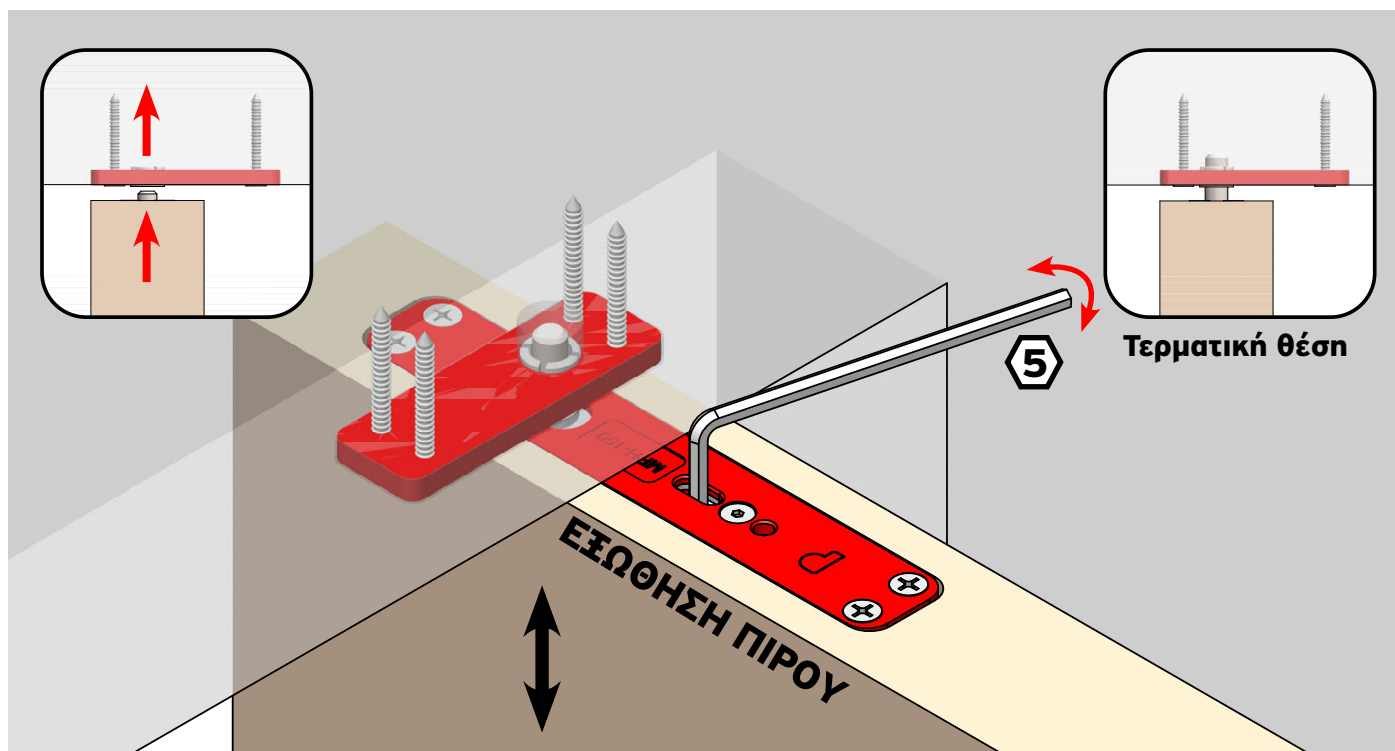


β) Βιδώστε-ξεβιδώστε τις βίδες ρύθμισης-σύσφιξης, ώστε να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της πόρτας. Έπειτα σφίξτε τις βίδες.

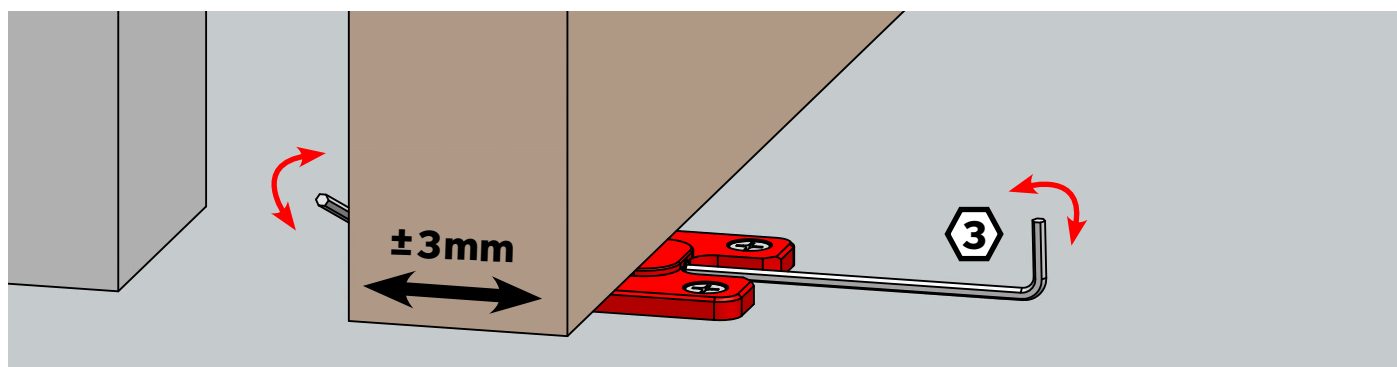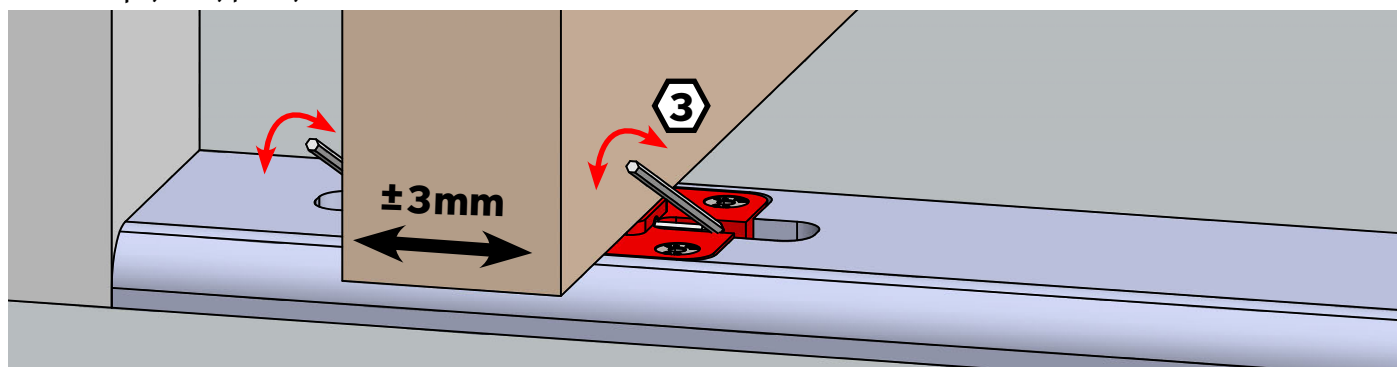


Βήμα 7: Εγκατάσταση της πόρτας: α) οριζόντια ρύθμιση του πύρου, β) κλείδωμα μηχανισμού

Οδηγίες:


α) Ρυθμίστε με προσοχή την οριζόντια θέση του πύρου.

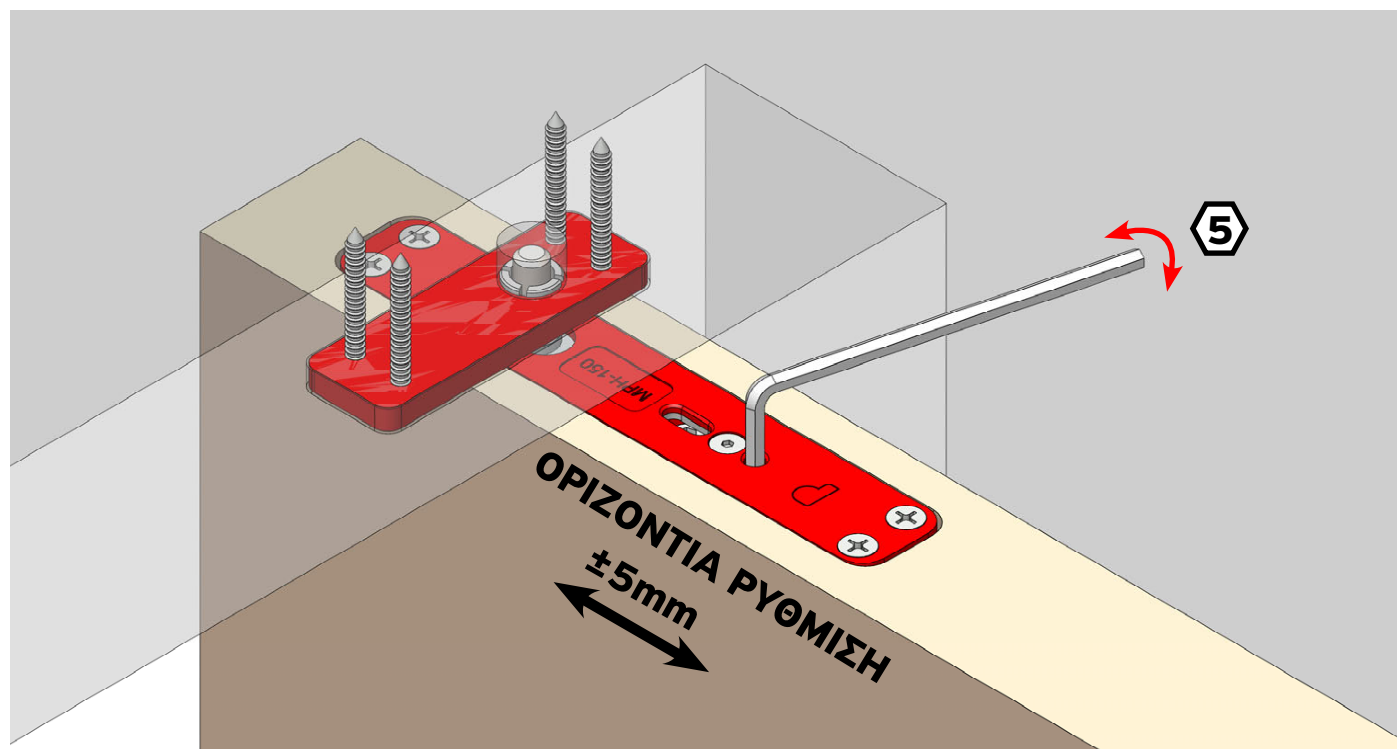


β) Σφίξτε την βίδα που κλειδώνει τον πύρο του μηχανισμού.

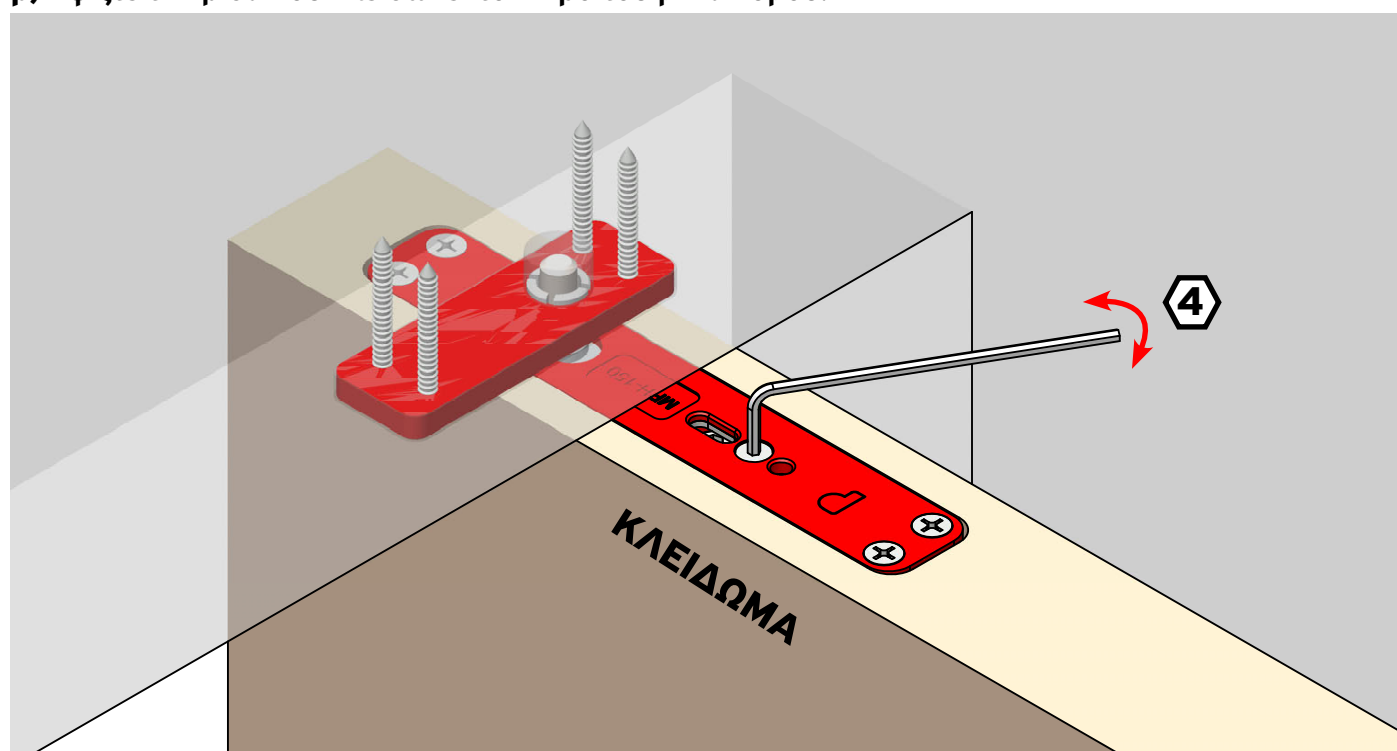


HINGE PIVOT - MPH-150

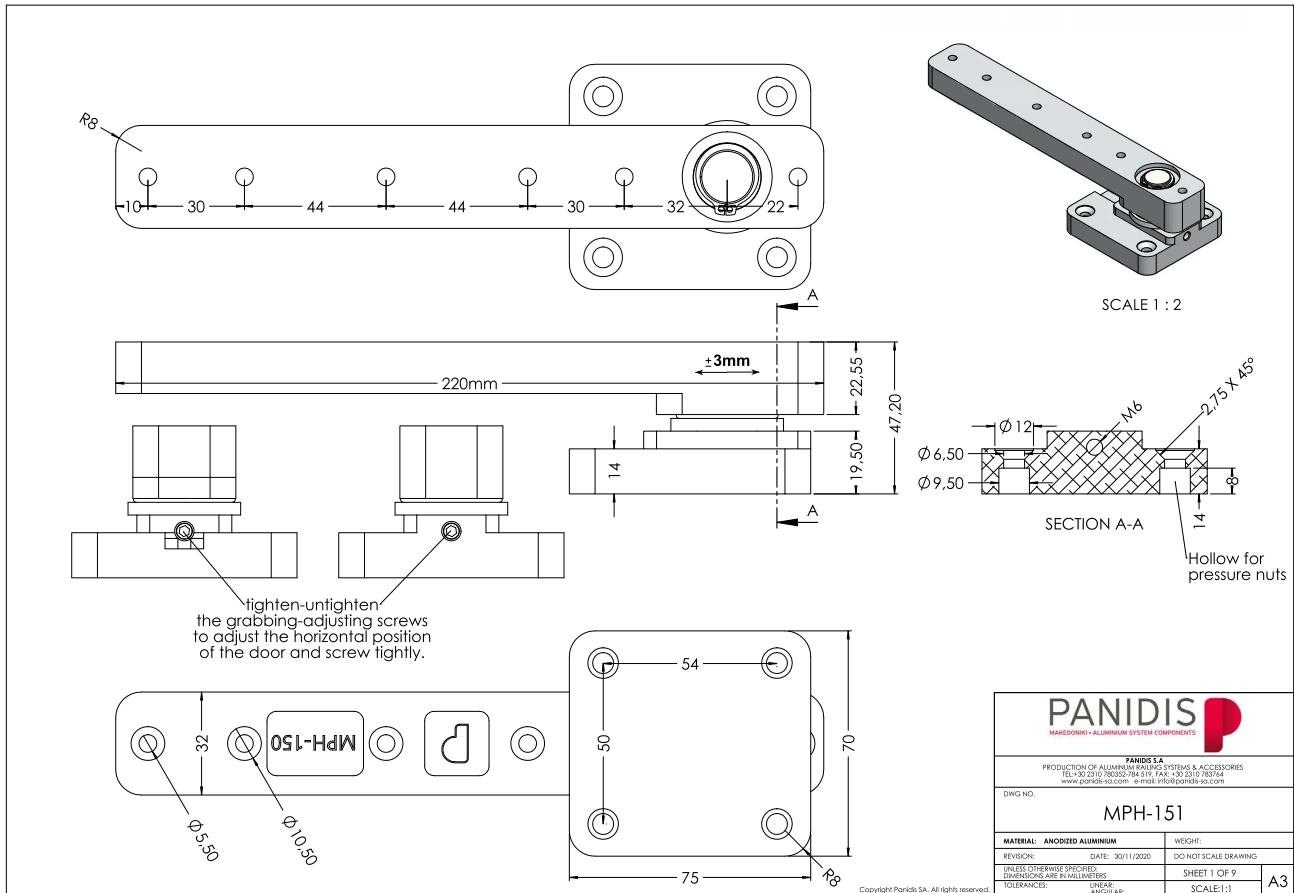


HINGE PIVOT - MPH-150 Slim Base

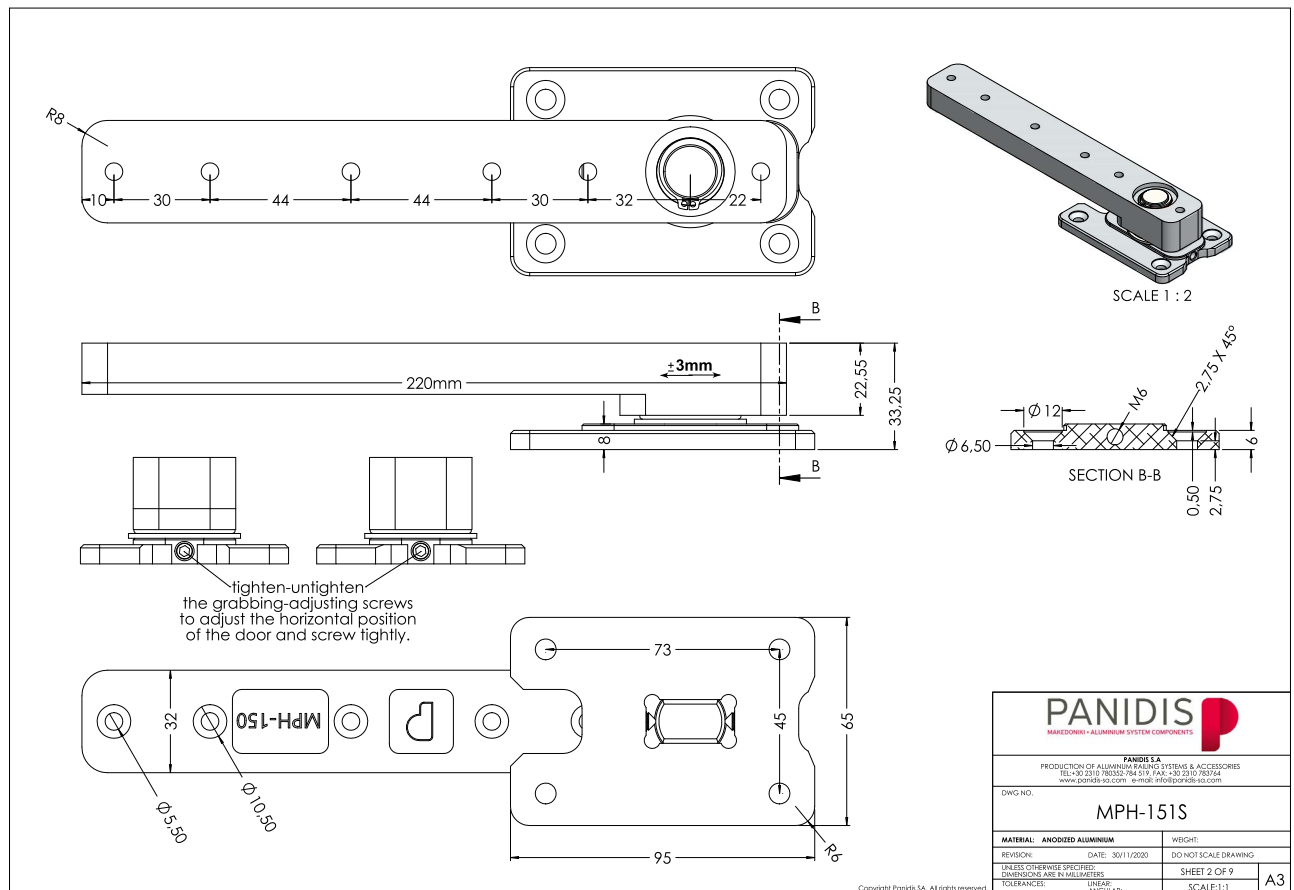

HINGE PIVOT - MPH-150

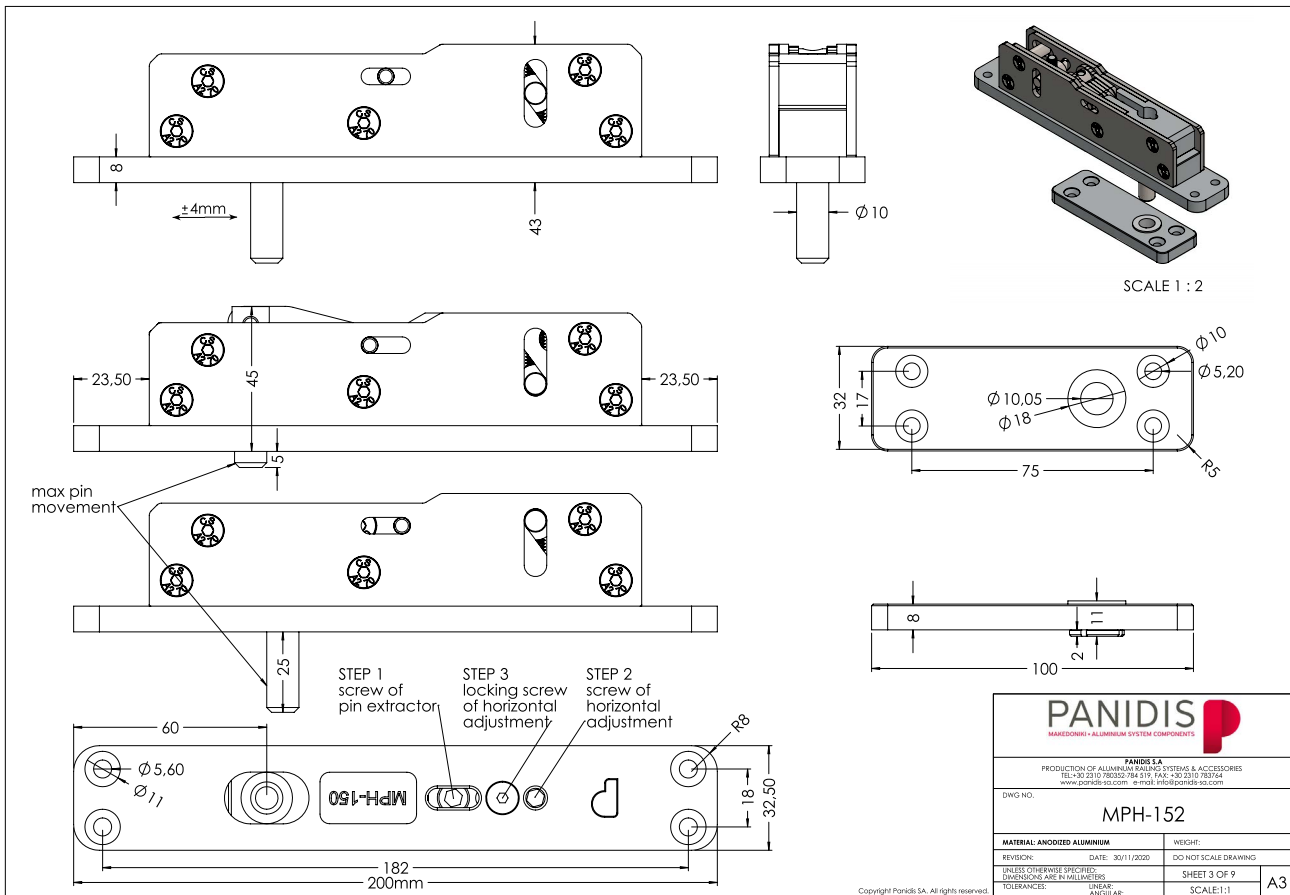

HINGE PIVOT - MPH-150 & MPH-150S

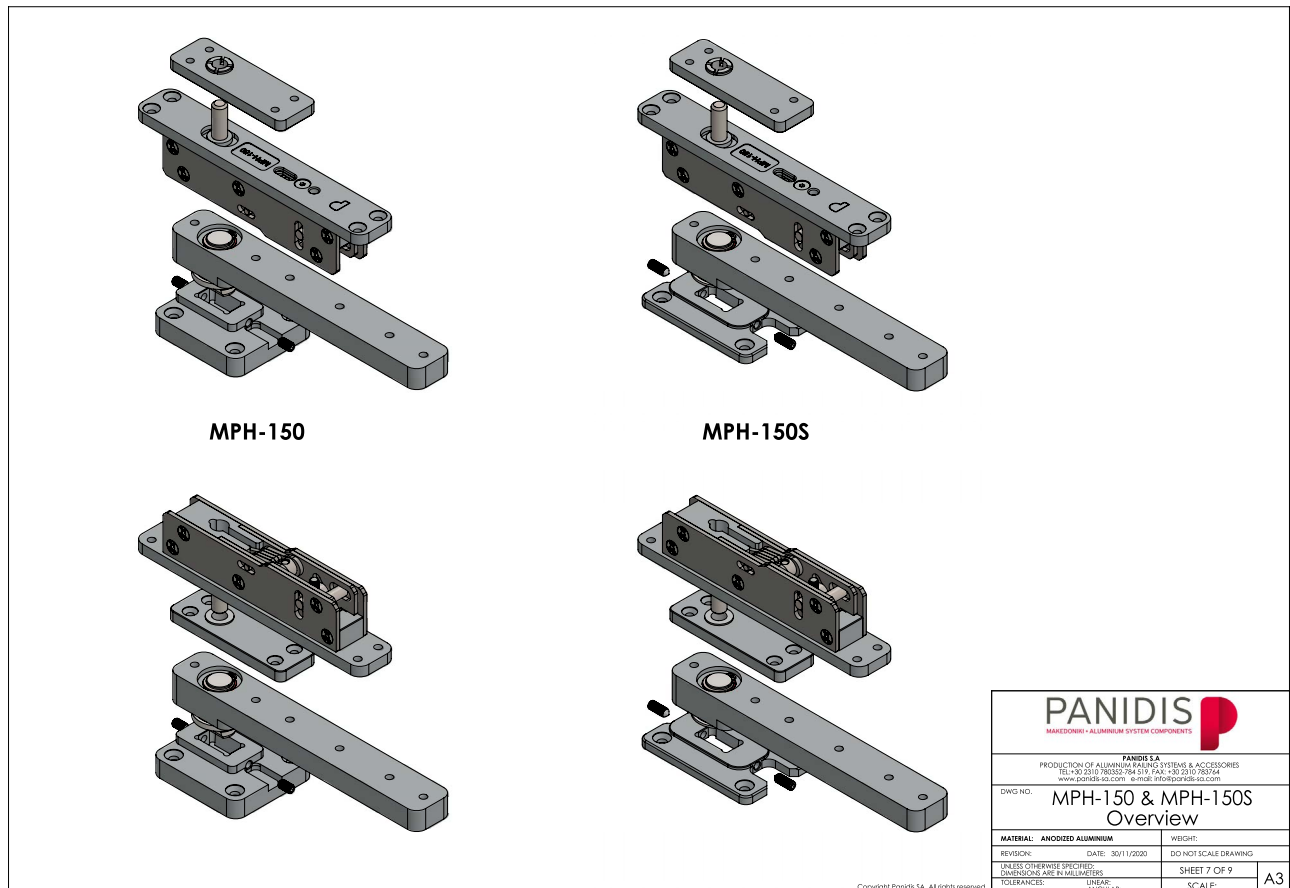



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Έδρα & Εργοστάσιο

11χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς
• Ιωνία • Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 141 • ΤΚ 570 08

T +30 2310 780 352
+30 2310 784 519
F +30 2310 783 764
E info@panidis-sa.com

Υποκατάστημα Αθηνών

Χρ. Λαδά 38 & Λυσία
• Περιστέρι • Αθήνα
Τ.Κ. 12132

T +30 210 5155 430
+30 210 5155 439
F +30 210 5155 434
E athina@panidis-sa.com

PANIDIS SA

Headquarters & Factory

11th km Old National Road
Thessaloniki - Kilkis
P.O. Box 141 • P.C. 570 08
Ionia • Thessaloniki • Greece

T +30 2310 0 780 352
+30 2310 784 519
F +30 2310 783 764
E info@panidis-sa.com

Athens Branch

38 Chr. Lada & Lisia
P.C. 121 32
Peristeri • Athens • Greece

T +30 210 5155 430
+30 210 5155 439
F +30 210 5155 434
E athina@panidis-sa.com