

MAPEGUARD WP 200

Ανθεκτική στα αλκάλια, στεγανωτική και αντι-θραυματική μεμβράνη κάτω από κεραμικά, πλακάκια φυσικής πέτρας και LVT (Πολυτελή πλακάκια βινυλίου)



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Στεγανωτική και αντισπασμωδική μεμβράνη, από μαλακό πολυαιθυλένιο, για άμεση εφαρμογή κάτω από κεραμικά, πλακάκια φυσικής πέτρας και LVT (Πολυτελή πλακάκια βινυλίου).

Μερικά παραδείγματα

- Το **Mapeguard WP 200** είναι μια στεγανωτική και αντισπασμωδική μεμβράνη που χρησιμοποιείται σε υγρούς και υγρούς χώρους σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια όπως μπάνια κατοικιών και ξενοδοχείων, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ντους.
- Στεγανωτική μεμβράνη σε ευαίσθητα στην υγρασία υποστρώματα (όπως γυψοσανίδες και γυψοσανίδες, κονιάματα θεικού ασβεστίου) και ορυκτές επικφάνειες (όπως τσιμεντοσοβά, πορώδες σκυρόδεμα, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πάνελ με βάση το τσιμέντο).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Mapeguard WP 200** είναι ένα εύκαμπτο, λεπτής στρώσης, αδιάβροχο μονωτικό φύλλο πολυαιθυλενίου, επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές με ένα μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου. Το μη υφαντό ύφασμα εξασφαλίζει μια σχετική αντοχή συγκόλλησης της κόλλας μεταξύ της μεμβράνης και του υποστρώματος και μεταξύ της μεμβράνης και του καλύμματος.

Ιδιότητες

- Στεγανοποίηση.
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό.
- Σύνδεση κόλλας υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό με κόλλες πλακιδίων.
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.
- Ανθεκτικό στα αλκάλια.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το **Mapeguard WP 200** εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από +5°C.
- Η χρήση του **Mapeguard WP 200** ως μεμβράνης κατά της θραύσης δεν αποφεύγει την ανάγκη κίνησης των αρθρώσεων.
- Το **Mapeguard WP 200** δεν είναι μόνιμο ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και επομένως πρέπει να καλύπτεται με κεραμικά ή φυσική πέτρα.
- Πρέπει να τηρούνται όλες οι ισχύουσες εθνικές ιδιαιτερότητες και οδηγίες.
- Μην εφαρμόζετε καμία στρώση εξομάλυνσης μετά τη συγκόλληση του **Mapeguard WP 200**.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή, λεία και απαλλαγμένη από χαλαρά σωματίδια και άλλα υλικά, τα οποία μπορεί να εμποδίσουν την πρόσφυση.

Αφαιρέστε όλες τις τσιμεντοτροφές, τις περιοχές που ξεφλουδίζουν και τα ίχνη σκόνης, γράσου, κεριού, μπογιάς κ.λπ. Όλες οι ρωγμές με πλάτος μεγαλύτερο από 0,2 mm πρέπει να επισκευαστούν εκ των προτέρων με το **Eporip** ή το **Eporip Turbo**.

Ανώμαλα τσιμεντοειδή υποστρώματα ή κεραμικές επιφάνειες με φαρδιούς αρμούς πρέπει να λειανθούν και να επισκευαστούν με κατάλληλα προϊόντα MAPEI (παρακαλούμε ανατρέξτε στον γενικό κατάλογο) πριν από την τοποθέτηση του **Mapeguard WP 200**.

Τα υπάρχοντα δάπεδα και αυτά που έχουν πλακάκια από κεραμικά, πορσελάνη, κλίνκερ ή τερακότα κ.λπ., πρέπει να είναι καλά κολλημένα στο υπόστρωμά και να είναι απαλλαγμένα από ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσφυση της μεμβράνης, όπως γράσο, λάδι, κερί, μπογιά κ.λπ. .

Για να αφαιρέσετε το υλικό που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσκόλληση της τσιμεντοειδούς κόλλας, καθαρίστε το πάτωμα με κατάλληλους παράγοντες καθαρισμού.

Υποστρώματα με βάση το γύψο όπως κονιάματα θειικού ασβεστίου, γυψοσανίδες ή γύψο καθώς και απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία και τσιμεντοκονία πρέπει να ασταρωθούν, πριν από την τοποθέτηση του **Mapeguard WP 200**, με **Primer G** ή **Eco Prim T** στην κατάλληλη αραιώση (ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο τεχνικών δεδομένων για πληροφορίες). Τα μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως κεραμικά πλακίδια ή επιφάνειες φυσικής πέτρας, πρέπει να είναι προετοιμασμένες με οικολογική πρόσφυση ή οικολογική πρόσφυση.

Τοποθέτηση του Mapeguard WP 200

Το **Mapeguard WP 200** πρέπει να κοπεί στο μέγεθος πριν από τη συγκόλληση. Χρησιμοποιήστε μια κόλλα πλακιδίων MAPEI σύμφωνα με την ελάχιστη κατηγορία C2 σύμφωνα με το EN 12004 ή το ISO 13007 (όπως **Keraquick S1**, **Ultralite S1**, **Keraflex**, **Keraflex Maxi S1** ή παρόμοια) χρησιμοποιώντας μια οδοντωτή σπάτουλα 3x3 ή 4x4 mm. Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί δάπεδο LVT μετά, συνδέστε το **Mapeguard WP 200** με κόλλα **Mapeguard WP Adhesive**.

Για λεπτομέρειες εφαρμογής, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Το **Mapeguard WP 200** πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από τη φρέσκια κόλλα και να πιέζεται ομοιόμορφα, από το κέντρο μέχρι τα άκρα, προκειμένου να αποφευχθεί η παγίδευση φυσαλίδων αέρα κάτω από την μεμβράνη στεγανοποίησης.

Η επικάλυψη μεταξύ των φύλλων **Mapeguard WP 200** πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm πλάτος και πρέπει να σφραγίζεται με κόλλα **Mapeguard WP Adhesive** που εφαρμόζεται με ένα 3x3 mm βαθμίδων.

Σφραγίστε όλες τις διασταυρώσεις μεταξύ των ορόφων και των τοίχων και μεταξύ των παρακείμενων φύλλων με το **Mapeguard St** που τοποθετείται απευθείας στο **Mapeguard WP 200** με κόλλα **Mapeguard WP Adhesive**.

Αδιάβροχο τις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες με **Mapeguard IC** και **Mapeguard EC** κολλημένο με **Mapeguard WP**.

Κόλλα πάνω στη μεμβράνη. Όλοι οι σωλήνες πρέπει να στεγανοποιούνται χρησιμοποιώντας τα ειδικά εξαρτήματα **Mapeguard PC** που είναι κολλημένα με κόλλα **Mapeguard WP** στη μεμβράνη.

Πριν από την εγκατάσταση της μεμβράνης, το **Mapeflex MS45** πρέπει να εφαρμοστεί γύρω από την περίμετρο της αποστράγγισης προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής σφραγίδα στη διασταύρωση.

Τοποθέτηση πλακιδίων

Μετά την εφαρμογή της στεγανωτικής μεμβράνης, είναι δυνατό να προχωρήσουμε απευθείας στην τοποθέτηση πλακιδίων. Η επιλογή της κόλλας πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του επιλεγμένου κεραμικού πλακιδίου ή φυσικής πέτρας.

Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων, αρμόστε τους αρμούς με εποξειδικό αρμόστοκο (**Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Design**) ή προϊόντα τσιμέντου (**Ultracolor Plus**, **Keracolor GG**, **Keracolor FF** αναμεμειγμένα με **Fugolastic**). Οι αρμοί διαστολής / κίνησης πρέπει να σφραγίζονται με **Mapesil AC** ή **Mapesil LM**.

Εάν το σύστημα εφαρμόζεται σε διαφορετικές επιφάνειες, σε κλιματικές συνθήκες ή/και για τελικές χρήσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της MAPEI S.p.A.


Εγκατάσταση LVT (Πολυτελή πλακάκια βινυλίου)

Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί κάλυμμα δαπέδου ή τοίχου LVT, περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες αφού απλώσετε το **Mapeguard WP 200** έως ότου σταθεροποιηθεί η κόλλα **Mapeguard WP Adhesive**. Στη συνέχεια, τα πλακίδια LVT μπορούν να τοποθετηθούν χρησιμοποιώντας **Ultrabond Eco MS 4 LVT** ή **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος, ανατρέξτε στο σχετικό Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων και στο Φύλλο Δεδομένων Συστήματος **Shower System 4 LVT**¹.



Τοποθέτηση Mapeguard WP 200

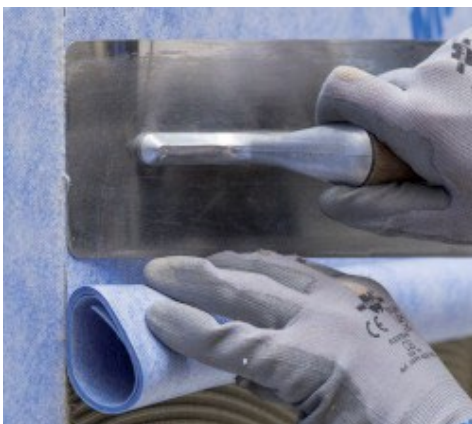

Εφαρμογή του δεύτερου φύλλου



Εφαρμογή της κόλλας Mapeguard WP για σφράγιση των αρμών στη γωνία πριν την εφαρμογή του Mapeguard ST



Εφαρμογή του Mapeguard ST



Τοποθέτηση των πλακιδίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1 m x 30 m.

Ρολό 1 m x 5 m.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Mapeguard WP 200 είναι ένα άρθρο και αναφέρεται στους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Καν. 1906/2007/CE - Reach) δεν απαιτεί την προετοιμασία του φύλλου δεδομένων ασφαλείας υλικού. Κατά τη χρήση συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά και να ακολουθείτε τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου εργασίας.

Για περισσότερες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος μας, ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού μας.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)	
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Υλικό:	προϊόν τριών στρώσεων από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο
Χρώμα:	μπλε
Ολικό Πάχος (mm):	περίπου 0.44-0.48
Πάχος φύλλου (mm):	0.2
Πλάτος (cm):	100
Μήκος (m):	30 and 5
Βάρος (g/m ²):	περίπου 251-266

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων προϊόντος αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις και εμπειρία μας, όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θεωρούνται απλώς ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροπρόθεσμη πρακτική εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, όποιος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος.

Ανατρέξτε στην τρέχουσα έκδοση του Φύλλου Τεχνικών Δεδομένων, που διατίθεται από τον ιστότοπό μας www.mapei.com.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα περιεχόμενα αυτού του Φύλλου Τεχνικών Δεδομένων ("TDS") μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το έργο, αλλά το έγγραφο που προκύπτει δεν συμπληρώνει ή αντικαθιστά τις απαιτήσεις σύμφωνα με το TDS που ίσχυε τη στιγμή της εγκατάστασης του προϊόντος MAPEI.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιο ενημερωμένο TDS από τον ιστότοπό μας www.mapei.com.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΑ TDS ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MAPEI.

2024-GR

Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to prosecution

